

補足説明書

本製品は取付説明書に記載されている内容と一部仕様が異なります

取り付けの前に、この補足説明書と、レンジフードの取付説明書を併せてお読みになり、正しく取り付けを行ってください。

「安全上のご注意」「取り付け前の調査と準備」「取付上のご注意」などは、レンジフードの取付説明書に記載されている内容を必ず守って取り付けを行ってください。



配線工事は電気設備技術基準や内線規定に従って法的有資格者が工事をを行うこと。誤った配線工事は感電や火災のおそれがあります。

取付注意




電源コード、アース接続について

■電源用として2極接地極付差込接続器(15A 250V)を採用しています。
コンセントは JIS C 8303 2極接地極付接続器(15A 125V)をご使用ください。

■アース線の接続は工場出荷時に行われていますので
新たに接続する必要はありません。
専用コンセントのみご用意ください。

プラグ：2極接地極付



電動ダンパー用AC100V出力線について

※製品の仕様によっては出力線がない場合があります。

■電動ダンパーを取り付ける際は、閉端子部を切断して接続してください。




警告

閉端子部を切断する際は、絶対にレンジフードの電源コードをコンセントに入れないこと。
感電やショートのおそれがあります。



禁止

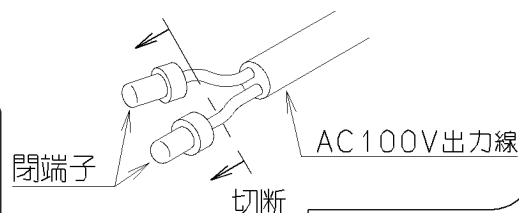

9003 C881

補足説明書

本製品は取付説明書に記載されている内容と一部仕様が異なります

取り付けの前に、この補足説明書と、レンジフードの取付説明書を併せてお読みになり、正しく取り付けを行ってください。

「安全上のご注意」「取り付け前の調査と準備」「取付上のご注意」などは、レンジフードの取付説明書に記載されている内容を必ず守って取り付けを行ってください。



配線工事は電気設備技術基準や内線規定に従って法的有資格者が工事をを行うこと。誤った配線工事は感電や火災のおそれがあります。

取付注意




電源コード、アース接続について

■電源用として2極接地極付差込接続器(15A 250V)を採用しています。
コンセントは JIS C 8303 2極接地極付接続器(15A 125V)をご使用ください。

■アース線の接続は工場出荷時に行われていますので
新たに接続する必要はありません。
専用コンセントのみご用意ください。

プラグ：2極接地極付



電動ダンパー用AC100V出力線について

※製品の仕様によっては出力線がない場合があります。

■電動ダンパーを取り付ける際は、閉端子部を切断して接続してください。




警告

閉端子部を切断する際は、絶対にレンジフードの電源コードをコンセントに入れないこと。
感電やショートのおそれがあります。



禁止

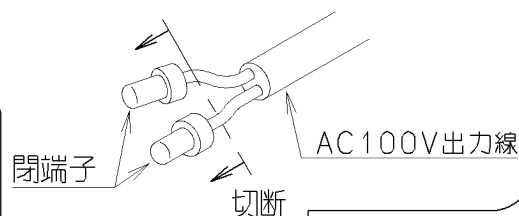

9003 C881